


Afbeelding:
program-
meerbare
bediening

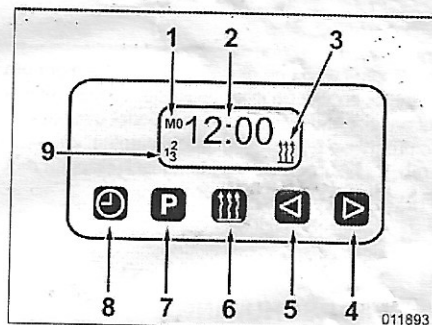

- 1 Dagaanduiding
- 2 Tijdsaanduiding
- 3 Inschakelcontrole, aanduiding "in werking" en aanduiding van storingscode
- 4 "Vooruit"-toets
- 5 "Achteruit"-toets
- 6 Verwarming direct aan- of uitzetten
- 7 Starttijdstip kiezen
- 8 Klok tijd en dag opvragen
- 9 Kencijfer van het starttijdstip

Klok tijd en dag instellen

Stap	Handeling	Resultaat
1	Druk langer dan 2 seconden op toets (8).	De tijdsaanduiding knippert.
2	Verander de klok tijd met toetsen (4) en (5). <i>NOOT: Als u langer dan 2 seconden op de toets drukt, loopt de tijdsaanduiding sneller.</i>	
3	Wacht 5 seconden.	De nieuwe klok tijd is opgeslagen en de dag van de week knippert.
4	Verander de dag van de week met toetsen (4) en (5).	
5	Wacht 5 seconden.	De nieuwe dag van de week is opgeslagen.

**Kloktijd
opvragen**

Als het voertuigcontact...	dan...
aanstaat	ziet u de kloktijd en de dag van de week op het display.
uit staat	moet u even op toets (8) drukken. De kloktijd en de dag van de week zijn nu 5 seconden lang zichtbaar.

**Standkachel
direct
aanzetten**

Als het voertuigcontact...	drukt u...
aanstaat	even op toets (6). De standkachel is nu ingeschakeld tot u weer op toets (6) drukt of het voertuigcontact uitzet.
uit staat	even op toets (6). De verwarming wordt nu ingeschakeld gedurende de ingestelde werkingsduur (fabrieksinstelling bedraagt 60 minuten).

**Definitie
naloop**

Is de tijd (90 à 120 seconden) dat de watercirculatiepomp en de verbrandingsluchtventilator van de standkachel blijven draaien nadat de brander gestopt is met werken. Deze fase zorgt ervoor dat de temperatuur in de standkachel niet te hoog oploopt nadat de brander gestopt is met werken.

NOOT: Wanneer u het voertuigcontact uitzet terwijl de kachel nog in werking is, knippert op het display een resterende werkingsduur van 5 minuten.

**Standkachel
uitzetten**

Druk op toets (6).
De standkachel gaat in naloop en schakelt daarna uit.

**Starttijdstip
programmeren**

In het geheugen van de bediening kunt u tot drie starttijdstippen tegelijk programmeren. Dat een starttijdstip geprogrammeerd is, ziet u aan een kencijfer links van de tijdsaanduiding.

NOOT: Het is aan te raden starttijdstippen "1" en "2" voor programmeringen binnen de eerstvolgende 24 uur te gebruiken en starttijdstip "3" voor een programmering binnen de 7 dagen te reserveren.

vervolg op volgende pagina



Stap	Handeling	Resultaat
1	Druk op toets (7). <i>NOOT: Om de starttijdstippen "2" en "3" in te stellen, drukt u meerdere keren op toets (7).</i>	Het kencijfer van het starttijdstip knippert.
2	Stel het starttijdstip in met toetsen (4) en (5). <i>NOOT: Als u langer dan 2 seconden op de toets drukt, loopt de tijdsaanduiding sneller.</i>	
3	Wacht 5 seconden.	Het starttijdstip is opgeslagen. De dag van de week knippert.
4	Stel de dag van de week in met toetsen (4) en (5).	
5	Wacht 5 seconden.	- De dag van de week is opgeslagen. - Het kencijfer van het starttijdstip blijft op het display staan. - De schakelklok staat geprogrammeerd; ze zal de kachel inschakelen op het juiste tijdstip.

Starttijdstip wissen

Druk op toets (7) tot alle kencijfers van de starttijdstippen van het display verdwenen zijn.

Werkingsduur instellen

Om de werkingsduur in te stellen, moet de kachel uit staan.

Stap	Handeling	Resultaat
1	Druk op toets (5).	De werkingsduur knippert.
2	Stel de werkingsduur (tussen 1 en 120 minuten) in met toetsen (4) en (5).	
3	Wacht 5 seconden.	De werkingsduur is opgeslagen. De kachel blijft gedurende de ingestelde tijd werken (behalve wanneer hij op continuwerking staat ingesteld).